




GroomJet Booster Pump

BL-GJ01


New
Generation

Instrukcja obsługi

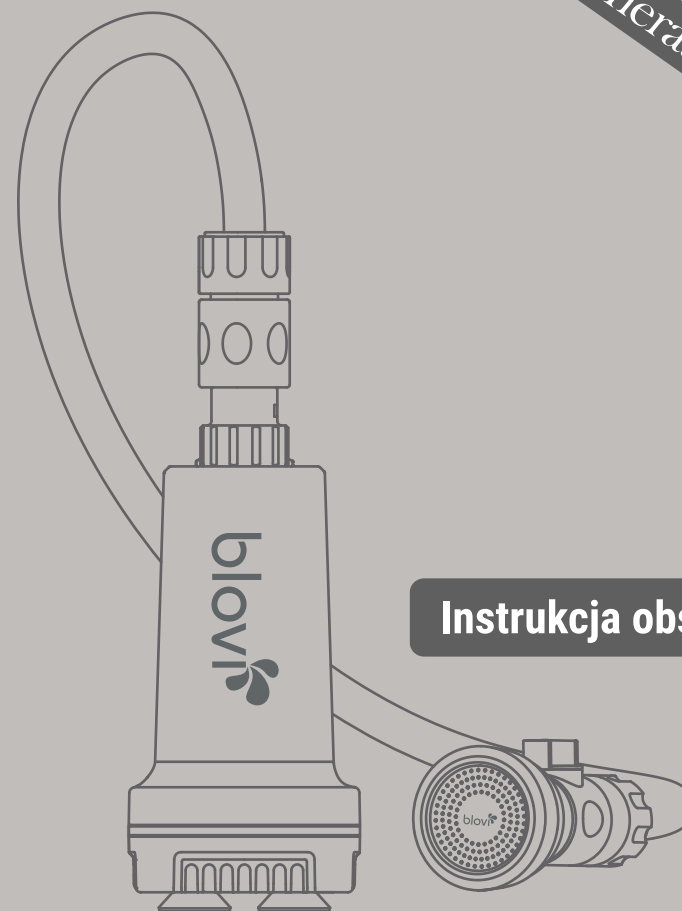

Przegląd

- 1. Wylłącznik zasilania
- 2. Przewód zasilający
- 3. Automatyczny odpowietrznik
- 4. Złącze węża doprowadzającego wodę
- 5. Jednostka główna
- 6. Dolna obudowa pompy
- 7. Szybkozłączka
- 8. Zawór regulacji spryskiwacza
- 9. Spryskiwacz
- 10. Wąż ciśnieniowy

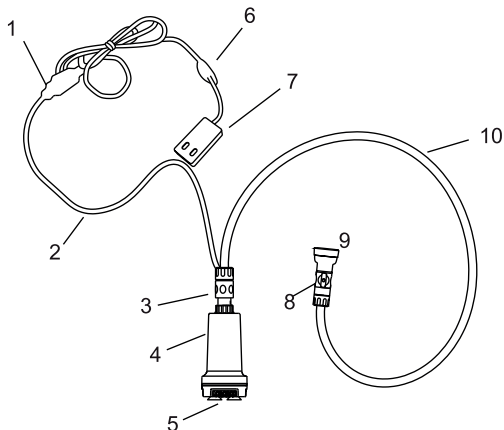


Lista części


Jednostka główna × 1




Dolna obudowa pompy × 1

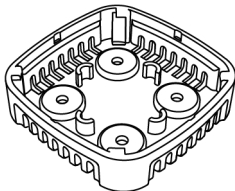

Spryskiwacz × 1, zawór regulacji spryskiwacza × 1



Automatyczny odpowietrznik × 1



Wąż odporny na ciśnienie × 1



Filtr × 2



Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna × 1

Specyfikacja

Nr artykułu		BL-GJ01
Produkt	Błovi GroomJet Pompa zanurzeniowa przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego mycia sierści zwierząt	
Warunki pracy	Temperatura	5-55°C
Specyfikacja	Średnica węża	15 mm
	Napięcie zasilania	220 V
	Moc	60 W
Stopień wodoszczelności		IP68
Wymiary	Pompa (dł. × szer. × wys.)	80×80×210 mm
	Wąż (ø×dł.)	17×1600 mm
	Przewód zasilający (długość)	3 m
Waga		1,8 kg

Ostrzeżenia

⊘ Aby zapobiec przyspieszonemu zużyciu urządzenia spowodowanemu pracą bez wody, nie dopuszczaj do jego uruchamiania na sucho. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, natychmiast wyłącz urządzenie do kąpieli zwierząt, aby uniknąć pracy na sucho.	⊘ Obszar wokół wlotu wody na spodzie urządzenia musi pozostawać wolny od przeszkód - całkowite lub częściowe zasłanianie jest surowo zabronione.
⊘ Gdy wylot jest zamknięty, urządzenie nie może pracować dłużej niż 1 minutę.	⚠ Zabezpieczenie przed przegrzaniem: w przypadku przegrzania urządzenia wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika automatycznie odcina dopływ prądu. Po ostygnięciu silnik uruchamia się ponownie automatycznie.
⚠ Błoto, piasek i inne substancje mogące powodować zużycie przyspieszają degradację urządzenia do kąpieli zwierząt, szczególnie przy małym przepływie wody.	⚠ Płukanie urządzenia: po każdym użyciu przepłucz urządzenie czystą wodą, aż szampon i inne środki myjące zostaną całkowicie usunięte.

Kontrola przesyłki

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podmiot trzeci, tj. firmę transportową lub kurierską.

W dniu dostawy urządzenia należy sprawdzić zewnętrzne opakowanie pod kątem uszkodzeń kartonu.

Następnie należy ostrożnie rozpakować urządzenie i skontrolować wszystkie elementy, akcesoria oraz sam stół pod kątem uszkodzeń lub braków.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika lub sprzedawcę.

Uwaga

1. Należy unikać pracy urządzenia GroomJet bez wody, ponieważ prowadzi to do przyspieszonego zużycia. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, aby GroomJet mógł prawidłowo pracować i zasysać wodę, należy natychmiast go wyłączyć, aby zapobiec pracy na sucho.
2. Gdy wylot wody jest zamknięty, GroomJet nie powinien pracować dłużej niż 1 minutę.
3. Piasek, błoto i inne zanieczyszczenia mogące powodować ścieranie przyspieszają zużycie urządzenia GroomJet, szczególnie przy małym przepływie wody.

4. W okolicy wlotu wody na spodzie urządzenia GroomJet nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Całkowite lub częściowe zasłanianie wlotu jest surowo zabronione.
5. Zabezpieczenie termiczne urządzenia GroomJet: w przypadku przegrzania wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika automatycznie odcina dopływ prądu do silnika. Po ostygnięciu silnik uruchamia się ponownie automatycznie.
6. Czyszczenie urządzenia GroomJet: po użyciu przepłucz pompę czystą wodą, aż szampon lub inne środki czyszczące zostaną całkowicie usunięte.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Przed użyciem uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazu lub uszkodzenia.

Zasilanie i przełącznik

⚠ Niebezpieczeństwo

1. Nie ciągnąć ani nie odłączać siłą przewodu zasilającego ani przełącznika. Może to spowodować zwarcie, a w konsekwencji porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
2. Nie zanurzać zasilacza ani przełącznika bezpośrednio w cieczy – grozi to uszkodzeniem produktu lub zwarciem przewodu zasilającego, co może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
3. Nie używać produktu, jeśli przewód zasilający, zasilacz lub przełącznik są uszkodzone lub przegrzane – może to skutkować porażeniem prądem lub pożarem z powodu zwarcia.
4. Jeśli ma być używany przedłużacz, musi on zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

⚠ Ostrzeżenie

1. Surowo zabrania się stosowania wtykowych przewodów zasilających, aby zapobiec uszkodzeniu wtyczki i przewodu zasilającego przez ciepło, olej lub ostre krawędzie.
2. Nie używać przewodu zasilającego do mocowania lub ponownego mocowania urządzenia do kąpieli zwierząt.



Inne środki ostrożności

⚠ Niebezpieczeństwo

1. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że maszyna do kąpeli została napełniona wodą oraz że wąż ssący jest prawidłowo zamocowany, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia spowodowanemu pracą na sucho.
2. Dane podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne pozostają suche.
3. Urządzenie musi być podłączone do niezawodnego uziemienia.


⚠ Ostrzeżenie

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasysania czystej wody lub wskazanych roztworów myjących. Surowo zabrania się używania go do zasysania substancji żrących, łatwopalnych lub wybuchowych (np. benzyny, oleju napędowego czy rozcieńczalników nitro), a także tłuszczów i olejów. Temperatura wody nie może przekraczać 45 °C.
2. Z produktu nie mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy (w tym dzieci), chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować porażeniem prądem lub urazem.
3. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować tego produktu. W przeciwnym razie może dojść do pożaru, awarii lub urazu.

Instrukcja obsługi




1. Podłącz automatyczny zawór odpowietrzający do jednostki głównej.

①

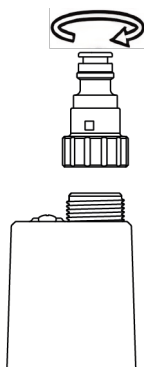

2. Podłącz wąż doprowadzający wodę do automatycznego zaworu dopływowego, a następnie podłącz spryskiwacz do węża.

②

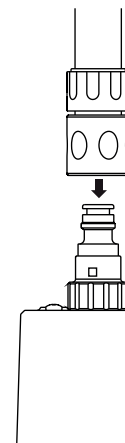

Aby wyjąć automatyczny zawór dopływowy, podłączaj go od góry.


Podłącz spryskiwacz do węża wodnego.

3. Podłącz wąż doprowadzający wodę do automatycznego zaworu dopływowego, a następnie podłącz spryskiwacz do węża.

③



Podłącz szybkozłączkę.

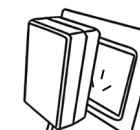

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

4. Umieść urządzenie w waniecie dla zwierząt i dociśnij je, aż przyssawki na spodzie mocno przytwierdzą się do powierzchni. Napełnij wodą do poziomu przyssawek, a następnie w razie potrzeby dodaj szampon lub inne środki myjące.
5. Ułóż wąż doprowadzający wodę płasko na powierzchni, na poziomie dolnej obudowy, włącz zasilanie i przekręć zawór spryskiwacza w lewo lub w prawo, aby wyregulować strumień wody.


Rozwiązywanie problemów

Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Przed przystąpieniem do kontroli lub naprawy uważnie przeczytaj na tej stronie sekcję „Usterki i możliwe przyczyny”.


Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Pompa nie podaje wody lub podaje ją zbyt wolno	Przewód zasilający nie jest Podłączony lub przełącznik jest wyłączony	Sprawdź podłączenie zasilania i położenie przełącznika
	Wąż doprowadzający wodę jest zagięty lub zablokowany	Wyłącz zasilanie, otwórz wąż odpływowy i usuń zagięcie lub blokadę
	Ciała obce w filtrze	Wyłącz zasilanie, otwórz pokrywę filtra i wyczyść filtr
	Zablokowany wirnik	Wyłącz zasilanie i wyczyść wirnik
	Pompa zasysa powietrze	Zwiększ roboczy poziom wody w urządzeniu
	Ciśnienie jest zbyt wysokie	Ułóż wąż wodny na płaskiej powierzchni, równo z dolną częścią obudowy pompy
Nietypowy hałas lub drgania podczas pracy	Ciała obce w pompie	Sprawdź pompę i usuń z niej zanieczyszczenia lub ciała obce
	Silnik jest uszkodzony	Wymień na nowy silnik
Podczas pracy pompa nie uruchamia się lub nagle się zatrzymuje	Wirnik jest zablokowany lub silnik przegrzany z powodu zatoru	Wyłącz zasilanie, wyczyść wlot wody i wirnik, a następnie sprawdź, czy silnik nie przegrzewa się z powodu zatorów w tych miejscach
	Zasilanie zostało przerwane	Sprawdź podłączenie zasilania

Konserwacja


1. Wyłącz przełącznik i odłącz zasilanie.
2. Zdejmij z pompy dolną obudowę oraz filtr.

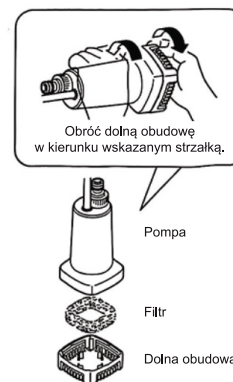

1. Wyczyść dolną obudowę i filtr.

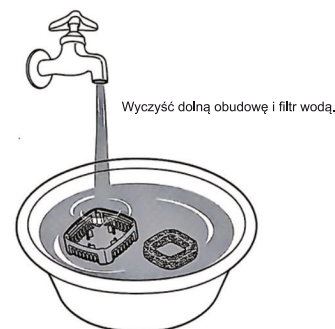

1. Przetrzyj filtr i dolną obudowę, aż będą całkowicie czyste i suche. Pamiętaj, aby umieścić uszczelkę między pompą a złączką.

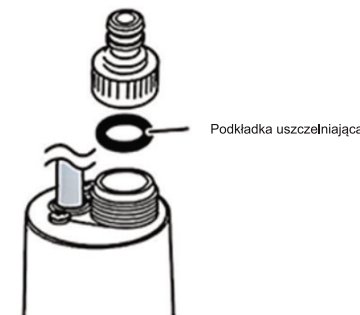

1. Załóż filtr i dolną obudowę z powrotem na pompę, w ich pierwotne miejsce.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli części są uszkodzone lub zużyte, przerwij użytkowanie.

Nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholu ani innych podobnych środków – mogą one spowodować odbarwienia, odkształcenia i pękanie.

Gwarancja

Jeśli potrzebujesz informacji lub masz problem, odwiedź naszą stronę www.GroomerShop.pl lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Autoryzowany serwis

Pianowo 38
64-000 Kościan
serwis@groomershop.pl
+48 61 666 12 20