

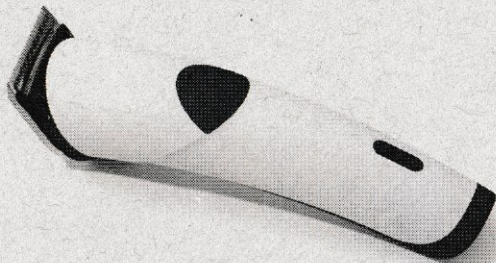
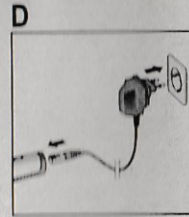
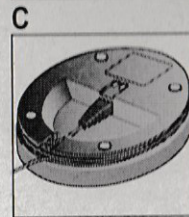
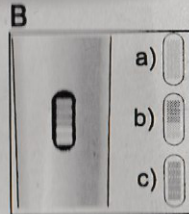
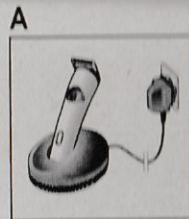
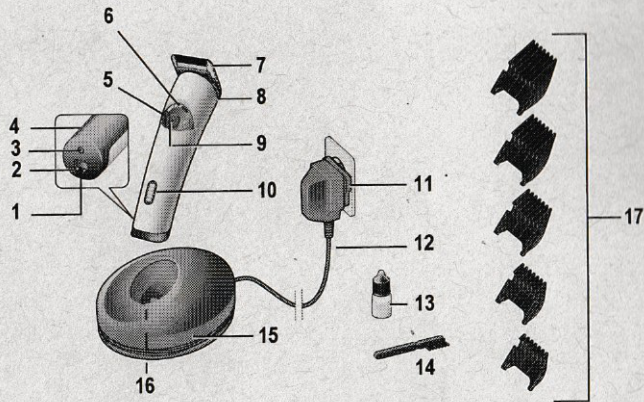
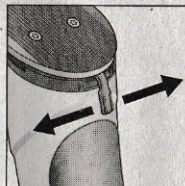
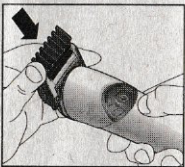
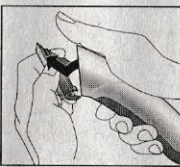
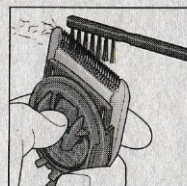
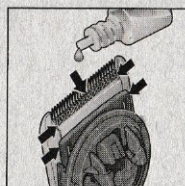


AESCULAP®
CLIPPERS

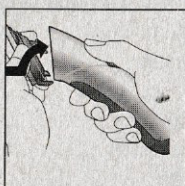

Akkurata II GT407 / Vega II GT412

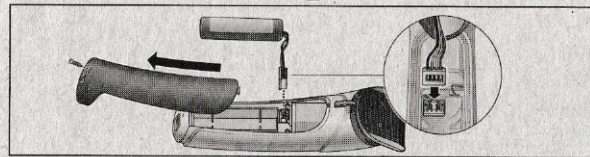

E**F****G****H****I****J****K****L**

Szanowni Klienci,

podczas prac nad urządzeniem wzięto pod uwagę wymagania dotyczące zastosowań profesjonalnych.

Niniejszy opis produktu składa się z następujących części:

- instrukcja obsługi,
- załączone instrukcje bezpieczeństwa (muszą być przestrzegane),
- załączone informacje serwisowe i gwarancyjne,
- wszystkie informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej (adres znajduje się na odwrocie instrukcji obsługi).

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a zwłaszcza instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Prosimy załączyć niniejszą instrukcję obsługi, przekazując urządzenie innym osobom.

Ten produkt nadaje się do stosowania wyłącznie u małych zwierząt.

1 Nazwy elementów

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Gniazdo kabla połączeniowego umieszczone na urządzeniu (do pracy przewodowej) | 10 | Wskaźnik ładowania / wskaźnik stanu akumulatora |
| 2 | Styki ładowania na urządzeniu | 11 | Zasilacz sieciowy (model NT1) z adapterami |
| 3 | Śruba do otwierania pokrywy komory na baterie | 12 | Kabel połączeniowy do ładowarki i do pracy przewodowej |
| 4 | Pokrywka komory na baterie | 13 | Butelka z olejem |
| 5 | - + Zmiana prędkości | 14 | Szczotka do czyszczenia |
| 6 | Diody LED do wyświetlania prędkości | 15 | Ładowarka |
| 7 | Głowica nożowa | 16 | Styki ładowania ładowarki |
| 8 | Dźwignia do regulacji długości cięcia | 17 | Nasadki grzebieniowe (opcjonalnie), patrz Zawartość zestawu na opakowaniu |
| 9 | Przycisk wł./wyl. | | |

2 Przygotowanie

2.1 Proces ładowania

W momencie dostawy urządzenie nie jest jeszcze gotowe do pracy w trybie akumulatorowym. Z urządzenia można jednak korzystać od razu w trybie pracy przewodowej.

Przed pierwszym użyciem (bez kabla) urządzenie należy raz w pełni naładować.

„Przeładowanie” urządzenia nie jest możliwe.

1. Rys. C: Podłączyć kabel połączeniowy **12** do ładowarki, a zasilacz sieciowy **11** do gniazdka.
2. Ustawić ładowarkę na równej powierzchni.
3. Umieścić urządzenie w ładowarce.

WSKAZÓWKA: Urządzenie można również ładować, podłączając kabel sieciowy bezpośrednio do urządzenia.

Rys. B: Wskaźnik naładowania **10** pokazuje stan naładowania. Segmenty wskaźnika naładowania pokazują stan naładowania:

- dolny segment miga: akumulator jest prawie rozładowany i wymaga naładowania.
- górny segment miga: ładowanie akumulatora trwa.
- im więcej segmentów się świeci, tym bardziej naładowany jest akumulator.
- zaświecą się wszystkie segmenty: akumulator jest całkowicie naładowany. Po kilku minutach wyświetlacz całkowicie zgaśnie.

2.2 Przechowywanie kabla połączeniowego

Rys. C: Jeśli nie jest potrzebna pełna długość kabla, należy nawinąć jego nadmiar do gniazda kabla na ładowarce **15** (nie w trybie pracy przewodowej).

3 Obsługa

3.1 Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania **9**. Zaświeci się wskaźnik ładowania **10** i jedna z 3 diod LED nad przyciskiem włączania/wyłączania.
- Aby wyłączyć urządzenie, ponownie wcisnąć przycisk włączania/wyłączania **9**.

3.2 Ustawianie prędkości

Urządzenie posiada 3 różne prędkości. Urządzenie zawsze uruchamia się z ostatnio wybraną prędkością.

- Rys. E: Aby zmienić prędkość, należy nacisnąć przycisk - lub +. Trzy diody LED **6** nad przyciskiem włączania/wyłączania **9** zaświecą się odpowiednio.
- lewa dioda LED świeci się: niska prędkość // środkowa dioda LED świeci się: średnia prędkość // prawa dioda LED świeci się: maksymalna prędkość.

3.3 Tryb pracy przewodowej

W razie potrzeby urządzenie można również obsługiwać przy użyciu kabla.

1. Wyciągnąć wtyczkę kabla połączeniowego **12** z ładowarki **15**, rozwinąć go i podłączyć bezpośrednio do urządzenia.
2. Rys. D: Podłączyć zasilacz sieciowy **11** do gniazdka ściennego.

3.4 Ustawianie długości cięcia

Długość cięcia można regulować w trzech etapach.

Rys. F: Przesunąć dźwignię **8** do żądanej pozycji:

I (w lewo): 0,5 mm // II (środek): 1,5 mm // III (w prawo): 2,5 mm

3.5 Blokada

W momencie dostawy urządzenie jest zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Tę funkcję blokady można również włączyć samodzielnie, np. jeśli urządzenie ma być transportowane.

Usuwanie blokady:

- Umieścić urządzenie w podłączonej ładowarce **15** lub podłączyć je za pomocą kabla połączeniowego.
Wskaźnik ładowania **10** miga, a blokada zostaje usunięta.

Włączanie blokady:

- Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania **9** i przytrzymać go przez około 6 sekund. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania nie daje teraz żadnego efektu.

3.6 Nasadki grzebieniowe

Na głowicę nożową **7** można nałożyć nasadki grzebieniowe **17** – jeśli wchodzą w zakres dostawy.

Należy pamiętać o następujących zasadach: Długość cięcia nasadki grzebieniowej i długość cięcia ustawiona na urządzeniu są sumowane.

Przykład: Nasadka grzebieniowa 20 mm i dźwignia **8** w pozycji III (2,5 mm) zapewniają długość cięcia 22,5 mm.

1. Rys. **G**: Wyłączyć urządzenie i nasunąć wybraną nasadkę grzebieniową na głowicę nożową **7**.
2. Następnie można przystąpić do strzyżenia.

4 Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy głowicę nożową należy regularnie czyścić i oliwić w odpowiednich miejscach. Jeśli głowica nożowa nie będzie regularnie czyszczona, doprowadzi to do zwiększonego zużycia jej oraz samego silnika.

Czyszczenie głowicy nożowej

Przy regularnym użytkowaniu głowica nożowa **7** powinna być dokładnie czyszczona i oliwiona raz dziennie.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Rys. **H**: Docisnąć głowicę nożową od góry i wyjąć ją z maszynki do strzyżenia.
3. Ostrożnie usunąć włosy za pomocą szczoteczki do czyszczenia **14**.
4. Rys. **I**: Rozsunąć od siebie nieco górne i dolne ostrze oraz za pomocą szczotki do czyszczenia usunąć spomiędzy nich włosy.

Oliwienie głowicy nożowej

Aby utrzymać dobrą wydajność cięcia głowicy nożowej **7** przez jak najdłuższy czas, należy ją regularnie oliwić – **najlepiej codziennie**.

1. Wymontować głowicę nożową.
2. Rys. J: Nasmarować olejem miejsca, w których stykają się dolne i górne ostrza maszynki do strzyżenia, a następnie wymienić maszynkę do strzyżenia.
3. Odczekać około 20 sekund, aby olej dobrze się rozprowadził. W tym czasie można kontynuować pracę!

Zakładanie głowicy nożowej

1. Urządzenie musi być wyłączone.
2. Rys. K: Najpierw wsunąć głowicę nożową w dolną część urządzenia, a następnie docisnąć ją w górę ruchem obrotowym. Nie należy używać przy tym siły. Głowica nożowa musi zatrzasknąć się w słyszalny sposób.

Czyszczenie urządzenia

- Co jakiś czas przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć je na sucho.

Czyszczenie styków ładowania

Jeśli styki ładowania **2** urządzenia lub styki ładowania **16** na ładowarce są zabrudzone, proces ładowania może zostać przerwany lub utrudniony.

- Wyczyścić styki wacikiem lub szmatką nasączoną alkoholem lub spirytusem.

5 Utylizacja



Akumulator litowo-jonowy



Wbudowany akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją.

Jeśli urządzenie elektryczne nie będzie już używane, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednim lokalnym zakładzie utylizacji odpadów (centrum recyklingu, składowisko odpadów itp.).

6 Wymiana/wyjęcie akumulatora

WSKAZÓWKA: Podczas wymiany akumulatora należy również zapoznać się z dokumentem dołączonym do oryginalnej części zamiennej.

Jeśli pojemność akumulatora zmniejszy się, można zamówić nowy akumulator w dziale obsługi klienta i przeprowadzić wymianę.

Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora, który można zamówić w naszym dziale obsługi klienta. Przed utylizacją należy wyjąć akumulator.

1. Rys. L: W razie potrzeby odłączyć kabel połączeniowy od urządzenia.
2. Poluzować śrubę 3 na spodzie urządzenia za pomocą śrubokręta Torx 6.
3. Zsunąć pokrywę komory baterii 4 z urządzenia.
4. Wyciągnąć akumulator z urządzenia. Następnie powoli i ostrożnie pociągnąć kable pionowo do góry aż do poluzowania małej wtyczki.

UWAGA: Nie należy podłączać urządzenia do kabla połączeniowego ani umieszczać urządzenia na podłączonej ładowarce bez akumulatora. Obie te czynności mogą doprowadzić do zniszczenia układów elektronicznych.

5. Ostrożnie włożyć małą wtyczkę nowego akumulatora do urządzenia tak, aby pasowała do złącza.

6. Włożyć nowy akumulator do urządzenia, wsunąć pokrywę komory baterii 4 na urządzenie i ponownie dokręcić śrubę 3.

Informacje zgodnie z dyrektywą maszynową 2023/1230

Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowany charakterystyką A w miejscu pracy w odległości 1 m, $L_{pA} \leq 70$ dBA

zmierzona maksymalna wartość emisji hałasu, w tym niepewność pomiaru zgodnie z normą EN ISO 4871. Wyznaczanie wartości zgodnie z normą EN 60704-2-9 w odniesieniu do normy EN 60704-1

Całkowita wartość drgań, na które narażone są kończyny górne,
 $a_{hv} = 3,32 - 4,06 \text{ m/s}^2$

Zmierzona maksymalna całkowita wartość drgań wraz z niepewnością pomiaru. Wyznaczanie wartości zgodnie z normą EN ISO 5349-1/2



HS90 Akkurata II GT407/ Vega II GT412

Art.Nr.: 1558590 V00



Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany

Phone: +49 8086 933-100
E-Mail: info@kerbl.com
www.kerbl.com



Kerbl UK Ltd.
8 Lands End Way
Oakham Rutland
LE15 6RF UK

Phone: +44 01572 722558
E-Mail: enquiries@kerbl.co.uk
www.kerbl.co.uk