

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KARTA REJESTRACJI GWARANCYJNEJ

! Zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu, aby aktywować 12-miesięczną gwarancję. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy ta karta zostanie wypełniona i odesłana w ciągu 30 dni od zakupu.

Zarejestruj się online na stronie: kenchiigrooming.com/warranty lub prześlij pocztą następujące dokumenty:

WYMAGANE DO REJESTRACJI:

1. Wypełniona karta gwarancyjna.
2. Dowód zakupu. Wytnij kod UPC z opakowania produktu.
3. Kopia paragonu.
4. Wyślij na adres: Kenchii, P.O. Box 440098, Kennesaw, GA 30160, USA

JEŚLI ODSYŁASZ PRODUKT DO NAPRAWY:

1. Dołącz komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji (jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany).
2. Zabezpiecz maszynkę folią bąbelkową na czas transportu.
3. Dołącz opłatę zwrotną w wysokości 15,00 USD.

ZAREJESTRUJ ONLINE TERAZ!

kenchiigrooming.com/warranty

(zeskanuj kod QR za pomocą aparatu w smartfonie)



Nazwa salonu / klienta:		
Adres:	Telefon:	
	E-mail:	
Data zakupu (MM/DD/RR):		
Nazwa sklepu / dystrybutora:	Miasto:	Stan:

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego zawsze należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem produktu Kenchii.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1. Unikaj umieszczania lub przechowywania produktu w pobliżu wody lub innych cieczy.
2. Nie używaj urządzenia, wtyczki ani podstawki ładującej, jeśli zostały zanurzone w wodzie lub innej cieczy.
3. Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli wpadnie do wody lub wystąpi inna sytuacja awaryjna.
4. Odłącz przewód z gniazdka i urządzenia, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
5. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód z gniazdka przed czyszczeniem lub wymianą części.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:


1. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.
2. Niezbędny jest nadzór podczas używania przez, na lub w pobliżu dzieci bądź osób z niepełnosprawnościami.
3. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj akcesoriów niezalecanych przez firmę Kenchii.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub zanurzone w cieczy. Zwróć je do Kenchii w celu naprawy.
5. Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
6. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
7. Używaj wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj w pobliżu produktów aerosolowych ani tam, gdzie występują łatwopalne gazy, takie jak tlen.
8. Aby uniknąć obrażeń: nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub złamanymi ostrzami lub grzebieniem.
9. Aby odłączyć urządzenie: ustaw przełącznik w pozycji WYŁ., a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
10. Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej przez firmę Kenchii.

11. Produkt nie jest przeznaczony do używania przez dzieci ani osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi, brakiem doświadczenia lub wiedzy – chyba że są one nadzorowane lub odpowiednio poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
12. TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.
13. Przed utylizacją urządzenia wyjmij akumulator.
14. Utylizuj akumulator zgodnie z przepisami i bezpiecznie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Naładuj maszynkę Kenchii Flash 5 do pełna przed pierwszym użyciem. Po pierwszym ładowaniu urządzenie może pracować zarówno bezprzewodowo, jak i po podłączeniu bezpośrednio do gniazdka. Przycisk zasilania włącza i wyłącza maszynkę.

Model	KEFC5-WOLF
Zasilanie	5V = 1A 7W
Akumulator	3,7V 3200 mAh
Czas ładowania	4 godziny
Czas pracy	5 godzin
Prędkości	5000 – 5500 – 6000 – 6500 – 7000 obr./min (RPM)
Poziom hałasu	< 60 dB
Zestaw zawiera	<ul style="list-style-type: none"> - Maszynka - Stacja ładująca - Kabel USB Type-C (2,4 m / 7,9 stopy) - Szczoteczka do czyszczenia - Olejek do smarowania - Instrukcja obsługi

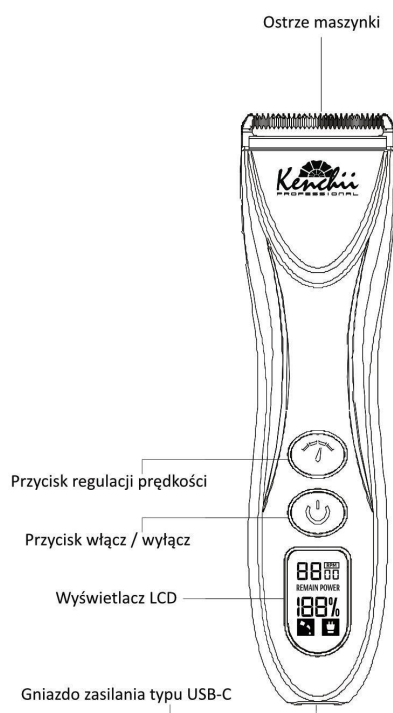

REGULACJA DŁUGOŚCI CIĘCIA

Użyj suwaka do regulacji długości, znajdującego się z tyłu ostrza maszynki, aby zmienić długość cięcia. Przesuń suwak w prawo, aby uzyskać krótsze cięcie. Przesuń suwak w lewo, aby uzyskać dłuższe cięcie.

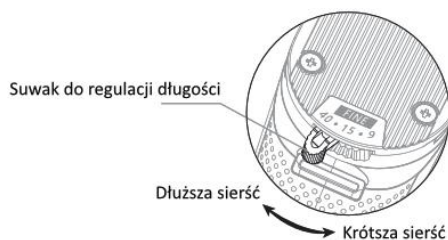

WSKAŹNIKI LED MASZYNKI


Prędkość maszynki: maszynka Kenchii Flash 5 oferuje pięć poziomów prędkości – do 7000 obr./min (RPM). Użyj przycisku regulacji prędkości, aby zmienić poziom.

Poziom prędkości	1	2	3	5	6
Obroty/min. (RPM)	5000	5500	6000	6500	7000
Czas ładowania	Około 4 godziny				
Czas pracy	Do 5 godzin				

Wyświetlacz LCD



Wskaźnik zasilania w trybie przewodowym

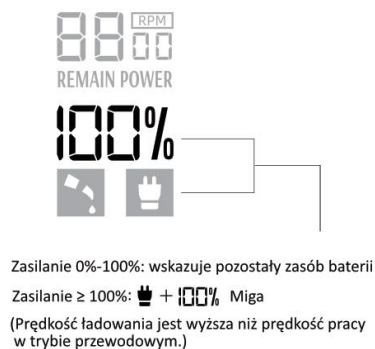

Wskaźnik zasilania w trybie bezprzewodowym



ŁADOWANIE MASZYNKI NA PODSTAWCE


Maszynkę Kenchii Flash 5 można ładować za pomocą dołączonej podstawki ładującej lub podłączając ją bezpośrednio do gniazdka przy użyciu adaptera.

Aby naładować przy użyciu podstawki:

- ① Podłącz adapter do podstawki lub bezpośrednio do maszynki.
- ② Podłącz adapter do działającego gniazdka zasilania.
- ③ Przy wyłączonej maszynce (OFF), umieść ją na podstawie.


Aby naładować maszynkę bez użycia podstawki, skorzystaj z dołączonego kabla USB lub adaptera zasilającego. Maszynka Kenchii Flash 5 może być używana nawet w trakcie ładowania – wystarczy podłączyć ją do zasilania za pomocą kabla, nawet jeśli bateria jest całkowicie rozładowana.

Maszynka Kenchii Flash 5 automatycznie przełącza się między napięciem 100V a 240V, bez potrzeby stosowania konwertera napięcia.

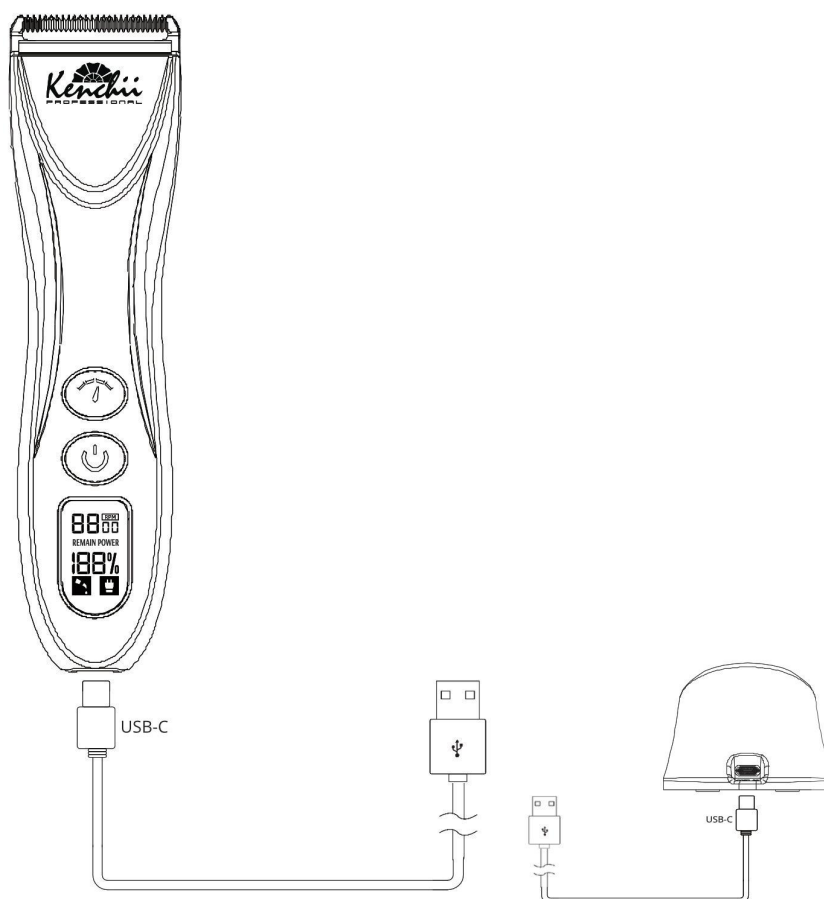


NASADKI GRZEBIENIOWE

Wsuń zęby ostrza maszynki w nasadkę i wciśnij ją do momentu zatrzaśnięcia.
Aby zdjąć nasadkę – odepnij ją (energicznie odciągnij).

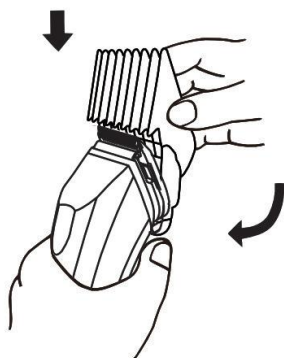


DEMONTOWANIE I KONSERWACJA OSTRZA

 **UWAGA:** Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz maszynkę i odłącz ją od zasilania!


● Demontaż ostrza

Trzymając maszynkę ostrzami do góry, naciśnij kciukiem na ostrze i zsuń je drugą ręką, by uniknąć upuszczenia.

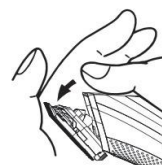


● Czyszczenie ostrza

Naciśnij i przytrzymaj górną część ostrza. Użyj szczoteczki czyszczącej, aby usunąć włosy spomiędzy górnych ostrzy.

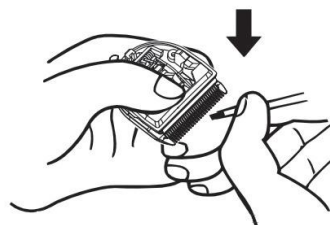


● Smarowanie ostrza

Pochyl głowicę maszynki w kierunku podłogi, aby uniknąć wciekania oleju do wnętrza silnika. Zastosuj 1–2 krople olejku smarującego w 5 punktach pokazanych na ilustracji.

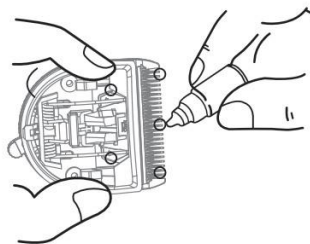

● Instalacja ostrza

Trzymając maszynkę ostrzami do dołu, ustaw dolną część ostrza tak, aby środek ostrza pokrywał się z osią maszynki.
Dociśnij przednią część ostrza, aż usłyszysz kliknięcie – wtedy ostrze zatrzaśnie się na miejscu.

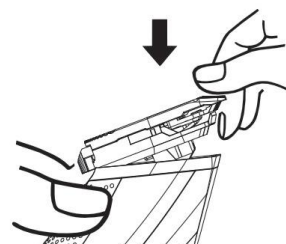

PROBLEMY Z ŁADOWANIEM

Upewnij się, że gniazdko działa prawidłowo, a wtyczki są dobrze osadzone zarówno w maszynce, jak i w gnieździe. Jeśli maszynka nadal się nie ładuje – odeślij ją do serwisu (zobacz: Ograniczona gwarancja producenta na 12 miesięcy).

KONSERWACJA OSTRZY MASZYNKI

Aby maszynka działała optymalnie, ostrza należy oliwić przed, w trakcie i po każdym użyciu. Bez odpowiedniej konserwacji ostrza mogą zwalniać lub zostawiać smugi na sierści.

Jak oliwić ostrza: najlepiej smarować ostrza po ich zdemontowaniu. Jeśli smarujesz ostrza zamontowane – skieruj je ostrzami w dół, aby uniknąć dostania się oleju do silnika. Nałóż 1–2 krople oliwki na przód i boki ostrza. Nadmiar olejku usuń miękką, suchą ściereczką.

BATERIA LITOWO-JONOWA – UŻYTKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Maszynka Kenchii Flash 5 wyposażona jest w akumulator litowo-jonowy, który nie ma efektu pamięci – można go doładowywać w dowolnym momencie.

Jeśli maszynka ma być nieużywana przez kilka miesięcy – naładuj ją częściowo do poziomu ok. 40%.

Przechowuj maszynkę w temperaturze od 10°C (50°F) do 40°C (104°F). Nie przechowuj w wilgotnych warunkach. Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, nawiewy, bezpośrednio światło słoneczne). Optymalne ładowanie wymaga stabilnej temperatury – nagłe zmiany mogą ograniczyć pojemność baterii. Nowe akumulatory mogą początkowo nie ładować się w pełni – to normalne. Pełna wydajność pojawia się po kilku cyklach ładowania.

Jeśli maszynka nie jest używana przez dłuższy czas – odłącz przewód zasilający z gniazdka.

Szczegóły na temat utylizacji i recyklingu akumulatorów uzyskasz w lokalnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

SERWIS MASZYNEK

Skontaktuj się z działem obsługi klienta Kenchii pod numerem 888-453-6244 lub e-mailowo: info@kenchii.com, jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze swoją maszynką Kenchii Flash 5. Jeśli problemu nie da się rozwiązać zdalnie, pomożemy w procesie zgłoszenia urządzenia do serwisu. Jeśli zdecydujesz się odesłać maszynkę do naprawy, zapakuj ją starannie i wyślij przesyłką ubezpieczoną (Parcel Post Insured lub UPS) na adres: Kenchii, P.O. Box 440098, Kennesaw, GA 30160, USA

Zobacz rozdziały: Ograniczona gwarancja producenta na 12 miesięcy, Karta gwarancyjna oraz szczegółowe warunki serwisowe.

Kompatybilne ostrza i nasadki Kenchii Flash5



KEFB5-SLD



KEFB5-STD



KEFB5-3F




KEFB5-4F



KEFB5-5F



KEFB5-7F

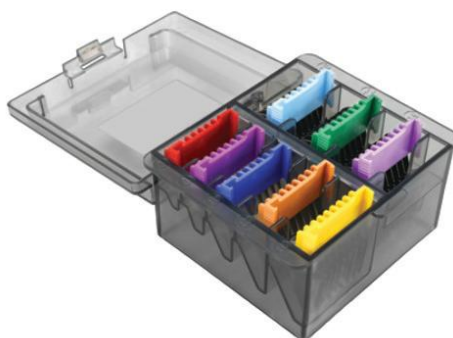

KEF5 - zestaw nasadek

Ostrza typu FINE/STANDARD pasują do bezprzewodowych maszynek z systemem ostrzy 5-w-1, takich jak: Kenchii Flash5™, WAHL® Arco, Bravura, Chromado, Creativa, Figura, Motion oraz ANDIS® Pulse Li 5, Supra Li 5.

Nazwy i znaki towarowe WAHL® oraz ANDIS® (lub inne produkty) zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i porównawczych. Nie istnieje żadna współpraca ani powiązanie pomiędzy firmą KENCHII™ a wymienionymi firmami lub ich produktami. Wahl to zarejestrowany znak towarowy firmy Wahl Clipper Corporation. ANDIS to zarejestrowany znak towarowy firmy Andis Company.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA – 12 MIESIĘCY

Twój produkt Kenchii objęty jest gwarancją na wady fabryczne przez okres jednego roku od daty zakupu. Jeśli maszynka Kenchii Flash 5 zostanie uznana za wadliwą pod względem materiału lub wykonania w okresie gwarancyjnym, firma Kenchii zobowiązuje się do jej naprawy lub wymiany. Klient pokrywa jedynie koszty wysyłki. Wadliwy produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu, opłatą zwrotną w wysokości 15,00 USD oraz notatką opisującą problem, na adres: Kenchii Service, P.O. Box 440098, Kennesaw, GA 30160

Modyfikacje lub naprawy niewykonane przez Kenchii™, uszkodzenia przypadkowe, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, zastosowanie nieautoryzowanych części lub akcesoriów – nie są objęte gwarancją.

W celu kontaktu z działem obsługi klienta wyślij maila na adres info@kenchii.com lub zadzwoń pod numer 888.453.6244



© 2025 Kenchii
Kenchii Professional
P.O. Box 440098, Kennesaw, GA 30160
888.453.6244 | info@kenchii.com | Kenchii.com