




**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MYJKA ULTRADŹWIEKOWA POJ. 750ML, 35W
CYFROWA**

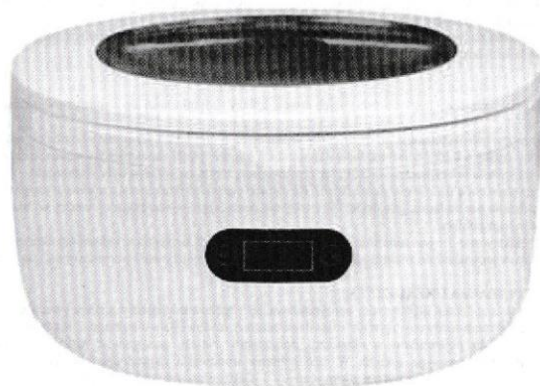

Dane techniczne:

Model: GT-F6

Wymiary zbiornika: 150 mm x 125mm x 45 mm

Wymiary myjki: 175 mm x 155 mm x 100 mm


Pojemność: 750 ml

Moc: 35W

Częstotliwość drgań 40kHz

Wyłącznik czasowy: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s

Napięcie: 220-240V 50Hz

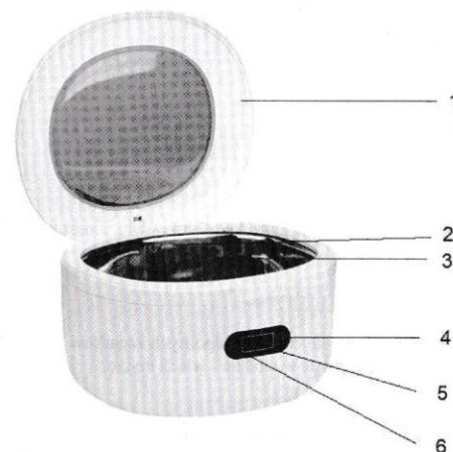

1. Pokrywa
2. Wskaźnik max
3. Zbiornik
4. Przycisk zmiany czasu
5. Wyświetlacz
6. Przycisk włącz/wyłącz


ACTIVESHOP SP.Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

PROCES USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ PRZEZ MYJKĘ ULTRADŹWIEKOWĄ

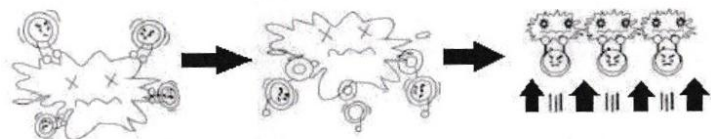


Fale ultradźwiękowe w zbiorniku z wodą powodują naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie.

W fazie niskociśnieniowej powstają miliony mikroskopijnych pęcherzyków- jest to kawitacja

Podczas fazy wysokiego ciśnienia pęcherzyki wybuchają, uwalniając ogromne ilości energii, które działają we wszystkich kierunkach

CZTERY SPOSOBY CZYSZCZENIA



W celu czyszczenia narzędzi należy używać wyłącznie wody z kranu. Woda powinna zakrywać artykuł, który ma być czyszczony, ale nie może przekraczać maksymalnego znaku MAX



Ulepszone czyszczenie: gdy artykuł jest mocno zabrudzony dodaje się około 10-15 ml detergentu do wody, aby zwiększyć efekt czyszczenia.



Częściowe czyszczenie
W przypadku dużych narzędzi jak na zdjęciu



Obszerne czyszczenie
Gdy narzędzia są bardzo zanieczyszczone najpierw umyj je w wodzie 5-10 min, potem w detergencie 3 minuty.

Do myjki ultradźwiękowej można również użyć preparatu do dezynfekcji np. Aniosyme DD1 lub Barbicide koncentrat do dezynfekcji narzędzi. Proszę zastosować się do zaleceń producenta preparatu, aby zastosować płyn o odpowiednim stężeniu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem myjki czy ubytkiem zdrowia.


KONSERWACJA



Odłącz myjkę od zasilania i wylej wodę z myjki jak pokazano na rysunku



Przemyj myjkę suchą szmatką.
Nie umyj myjki pod wodą, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym



Trzymaj myjkę w suchym miejscu.

Akcesoria myjki (opcjonalne):

Plastikowy koszyk

Gdy drobne przedmioty mają być czyszczone, umieść je w koszyku plastikowym, a następnie włóż do myjki.

Stojak na zegarek

UWAGA!

Działanie ultradźwięków jest mocne. Nie wkładaj zwykłych wodoodpornych zegarków (min 30 metrów) - mogą zostać uszkodzone. Dobrze zanurz pasek w wodzie i włącz myjkę.

UWAGA!

Plastikowy koszyk używamy tylko w przypadku czyszczenia małych narzędzi, ponieważ koszyk absorbuje 30% ultradźwięków przez co czyszczenie jest mniej wydajne. Jak używany jest koszyk najlepiej jest użyć dodatkowych preparatów czyszczących.

UWAGA!

Miedzy 30 minutowymi cyklami pracy należy zrobić min 5 min przerwy.

Nie wkładaj do myjki telefonów lub zegarków, które nie są wodoszczelne.

Nie wkładać okularów lub innych artykułów wykonanych z muszli lub skorupy żółwia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.


PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.


OBSŁUGA




Otwórz pokrywę i napełnij zbiornik wodą.
Włączanie myjki bez wody może ją uszkodzić !




Umieść narzędzia w myjce. Poziom wody nie powinien przekraczać MAX



Włącz myjkę do prądu. Na wyświetlaczu pojawi się 180 sekund. Przyciskiem ON/OFF włączamy myjkę i zapala się niebieskie światelko. Po upływie czasu myjka sama się wyłączy.



W celu wyboru czasu należy wcisnąć przycisk Time. Jest 5 trybów czasu:
180s, 280s, 380s, 480 s, 90s




Myjka sama wyłączy się po upływie wybranego czasu. Jeśli chcesz przerwać pracę myjki wciśnij ON/OFF



Po zakończeniu czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka i otwórz pokrywę. Wyciągnij narzędzia i energicznym ruchem wylej wodę. **Uwaga!** Przy wylewaniu wody panel kontrolny nie może mieć kontaktu z płynem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Nie naprawiaj sam myjki ultradźwiękowej




Nie wlewaj do myjki środków chemicznych



Nie podłączaj do prądu jeśli jest za dużo wody




Nie wkładaj myjki do pojemników z wodą



Nie podłączaj myjki do kontaktu mokrymi rękoma




Nie włączaj myjki na noc




Nie podłączaj myjki do niestabilnego połączenia sieciowego




Nie włączaj myjki gdy uszkodzony jest kabel zasilający



Wyłączaj myjkę z wtyczki po zakończeniu mycia




Trzymaj myjkę z dala od ciepła i trzymać na płaskiej powierzchni.



Przechowuj myjkę w czystym i suchym miejscu



Nie zostawiaj włączonej myjki do kontaktu jeśli jej nie używasz



Nie włączaj myjki mokrymi rękoma



Nie włączaj myjki jeśli stoi na mokrej powierzchni



Nie podnoś myjki, kiedy jest cała mokra. Natychmiast odłącz ją od zasilania