

Suszarka ręczna Artero Candy Hand Dryer 1600W

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BARDZO WAŻNE:

PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH PONIŻSZYCH INSTRUKCJI

ZAGROŻENIE:

Odłącz urządzenie natychmiast po użyciu.

Nie używaj urządzenia pod prysznicem, w wannie ani mokrymi rękami.

Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może mieć kontakt z wodą.

Nie pozostawiaj urządzenia na wilgotnych powierzchniach, nawet podczas czyszczenia.

Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 16. roku życia bez odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz i nie wkładaj rąk do wody.

Trzymaj suszarkę z dala od tkanin i innych łatwopalnych przedmiotów w trakcie użycia.

UWAGA:

Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 16. roku życia bez odpowiedzialnego nadzoru dorosłych.

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani przez osoby niedoświadczone, które nie wiedzą, jak je prawidłowo użytkować.

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub inne części wydają się być uszkodzone.

Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu, nie ciągnąc za przewód.

Dla własnego bezpieczeństwa upewnij się, że używasz standardowego gniazdka z odpowiednim napięciem.

Nie używaj przedłużaczy z tym urządzeniem.

Nie kieruj gorącego powietrza na oczy ani inne wrażliwe części ciała.

PRZECHOWYWANIE:

Pozwól urządzeniu ostygnąć przed jego odłożeniem.


Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować zużycie lub uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE:

Skontaktuj się z naszym serwisem technicznym, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo z któregokolwiek z poniższych powodów:

- Wysoka temperatura przewodu i wtyczki.
- Jeśli urządzenie upadnie lub dozna silnego uderzenia.
- Znaczący spadek temperatury i prędkości urządzenia.
- Dziwne dźwięki w silniku.

NAZWY CZĘŚCI:

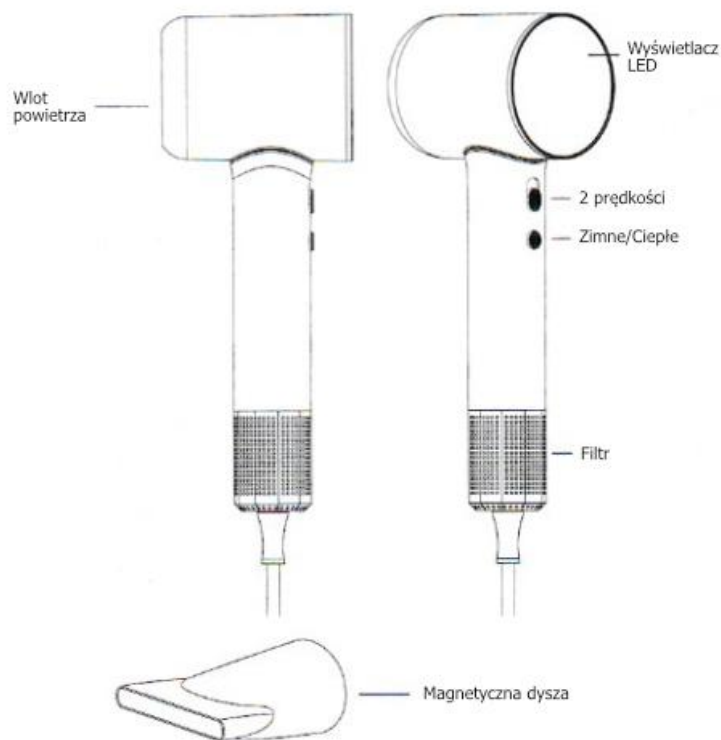

GWARANCJA:

Gwarancja obowiązuje przez jeden rok w przypadku użytku profesjonalnego od daty zakupu i przez trzy lata w przypadku użytku prywatnego.

Musisz zachować dowód zakupu, aby móc skorzystać z gwarancji.

Uszkodzone urządzenie należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.

Urządzenia elektryczne Artero są indywidualnie testowane przed opuszczeniem fabryki.

Niemniej jednak, jeśli wystąpi wada urządzenia wynikająca z wady produkcyjnej lub materiałowej w ciągu dwóch lat od zakupu, Artero zobowiązuje się naprawić lub wymienić produkt bezpłatnie na identyczny lub równoważny.

Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które wykazują oznaki niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia, ani części zamiennych, które według nas są sprawne.

Gwarancja nie obejmuje również prostownic, które były rozbierane lub naprawiane przez osoby nieupoważnione lub nieautoryzowany serwis.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, w tym zarysowań, przecięć, otarć, utraty koloru, użycia niewłaściwego napięcia, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, demontażu i upadku.