## NAZWY ELEMENTÓW

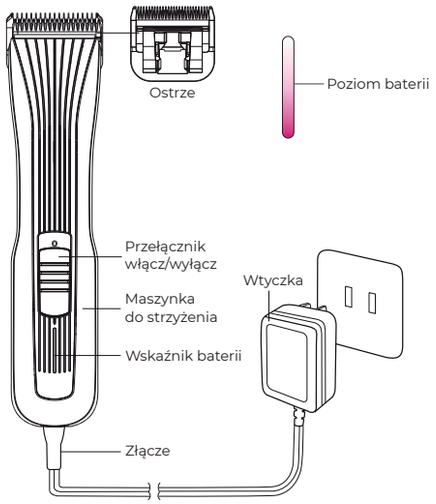


## AKCESORIA



Oliwka | Pędzelek do czyszczenia | Zasilacz

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Nazwa | Maszynka do strzyżenia |
| Model | Blovi Silento - BL-CL01 |
| Zasilanie wejściowe | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Wyście zasilacza | 12V ⎓ 2000mA - 24W |
| Akumulator | 7.4V/2900mAh |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-ion) |
| Czas ładowania | 90 minut |
| Czas pracy | do 240 minut |

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

**1**. Połącz maszynkę z zasilaczem za pomocą złącza.
**2**. Upewnij się, że maszynka jest wyłączona, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
**3**. Podczas ładowania światło wskaźnika będzie przemieszczać się w górę i w dół.
**4**. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, cały wskaźnik LED będzie się świecił. Po pełnym naładowaniu trymer aktywuje funkcję ochrony przed przeładowaniem; ładowanie zostanie automatycznie przerwane, aby chronić żywotność baterii.

* Po całkowitym rozładowaniu baterii, maszynka może być używana przewodowo.

**UWAGI**

**1**. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie
**2**. Optymalna temperatura użytkowania wynosi 5°C - 40°C.

## WSKAŹNIK BATERII

**Podczas ładowania.**

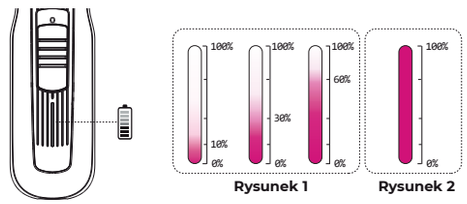


Rysunek 1 | Rysunek 2

**Rysunek 1:** Podczas ładowania baterii światło przepływa w górę i w dół.
**Rysunek 2:** Po naładowaniu światło przestaje płynąć i świeci się światłem ciągłym.

**Podczas pracy.**

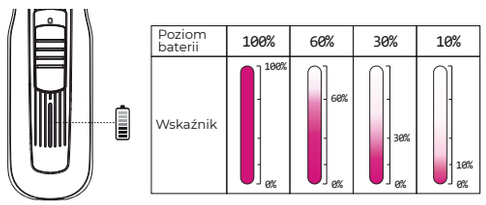


Gdy wskaźnik zacznie migać oznacza to, że urządzenie wymaga naładowania.

## PRĘDKOŚĆ PRACY

| Poziom | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Obroty | **2300 rpm** | **3100 rpm** |

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

**1.** Zdemontuj ostrze z maszynki.

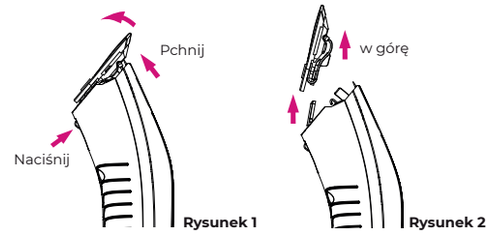


Rysunek 1 | Rysunek 2

**Rysunek 1:** Naciśnij element wskazany strzałką i wypchnij ostrze.
**Rysunek 2:** Wyciągnij ostrze zgodnie z kierunkiem strzałki.

**2.** Wyczyść drobne włoski przyklejone do ostrza za pomocą dołączonego do zestawu pędzelka (nie należy rozbierać samego ostrza, gdyż może to spowodować usterkę).

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

**3.** Nanieś 1-2 krople oliwki w punktach wskazanych na rysunku.

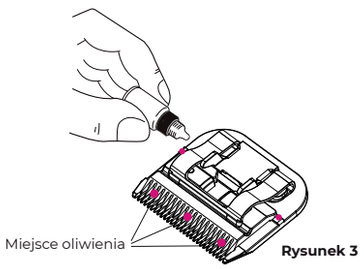


Rysunek 3

**4.** Zamontuj ostrze z powrotem w maszynce (patrz: Instrukcja montażu ostrza).

**5.** Włącz maszynkę na kilka sekund. Pozowoli to na rozprowadzenie oliwki we wszystkich zakamarkach ostrza.

## INSTRUKCJA MONTAŻU OSTRZA




Rysunek 1




Rysunek 2

**Rysunek 1:** Wyrównaj ostrze do metalowej płytki blokującej i osadź w gnieździe.
**Rysunek 2:** Dociśnij ostrze w dół, aby zakończyć montaż.

## OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

**1**. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego produktu w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu i nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
**2**. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania, gdy nie jest używane.
**3**. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia.
**4**. Nie należy samodzielnie rozkładać urządzenia. Naprawa powinna być wykonana przez producenta lub przez autoryzowany przez niego serwis.
**5**. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
**6**. Przechowuj z dala od dzieci.
**7**. Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi, a także osoby nieznające zasad obsługi urządzenia, nie powinny go używać.
**8**. Nie czyść urządzenia poprzez polewanie wodą. Przechowuj urządzenie z dala od wilgotnego otoczenia.
**9**. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki i czystej wody lub bardzo łagodnego mydła w płynie.
**10**. Nie używaj ani nie ładuj maszynki w środowisku zbyt gorącym lub zbyt zimnym.

**UWAGA**

Maszynka może być lekko ciepła podczas ładowania lub używania, co jest normalnym zjawiskiem w przypadku urządzeń z akumulatorami. Wewnątrz maszynki znajduje się bateria litowo-jonowa. Przed oddaniem maszynki do utylizacji, należy wyjąć baterię i wyrzucić ją we właściwym miejscu, zgodnie z lokalnymi zasadami postępowania z odpadami.

blovi

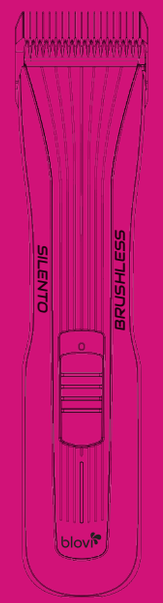


SILENTO BRUSHLESS

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PARTS NAME

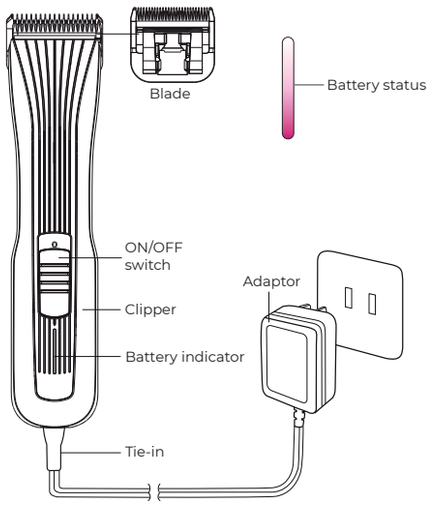


## ACCESSORIES



Oil bottle | Cleaning brush | Adaptor

## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Product name | Professional pet clipper |
| Model | Blovi Silento - BL-CL01 |
| Voltage | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Output | 12V ⎓ 2000mA - 24W |
| Battery | 7.4V/2900mAh |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Charging time | 90 minutes |
| Runtime | up to 240 minutes |

## CHARGING INSTRUCTION

**1**. Connect adaptor and clipper by connector.
**2**. After making sure the clipper off, plug the adaptor into power socket.
**3**. The indicator lights flow up and down when charging.
**4**. The LED indicator will remain fully lit once the devices is fully charged. Once fully charged, the clipper will activate an overcharge protection. The charging process will be stopped automatically to protect battery lifespan.

* The clipper can be used with cable when battery is fully discharged.

**SUPPLEMENT NOTICE**

**1**. Please charge the device before first use.
**2**. Best operating temperatures 5°C - 40°C

## INDICATOR INSTRUCTION

**Indicator during charging**

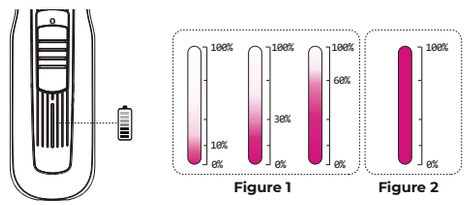


Figure 1 Figure 2

**1.** As Figure 1 shows, lights flow up and down during charging.
**2.** As Figure 2 shows, lights stop flowing and remain on.

**Indicator during operation.**

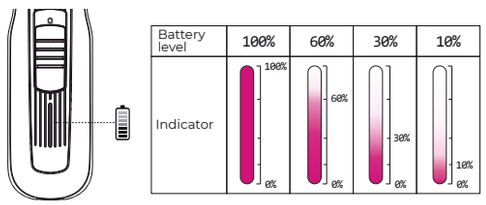


Please charge when the indicator flashes.

## SPEED INSTRUCTION

| Speed level | 1 | 2 |
|---|---|---|
| rpm | **2300** | **3100** |

## CLEANING INSTRUCTION

**1.** Remove the blade from the clipper.

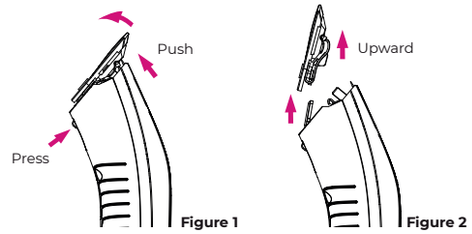


Figure 1 Figure 2

As shown in Figure 1, press the part indicated by the arrow and push the blade.
As shown in Figure 2, pull out the blade in the direction of the arrow.

**2.** Use the cleaning brush to remove any small hairs stuck to the blade (do not disassemble the blade itself, as this may cause malfunction).

## CLEANING INSTRUCTION

**3.** Apply 1–2 drops of blade oil to the points indicated in Figure 3.

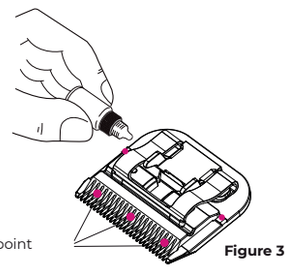


Figure 3

**4.** Reinstall the blade onto the clipper (see: Blade installation instructions).

**5.** Turn the clipper on for a few seconds. This will help distribute the oil into all parts of the blade.

## BLADE INSTALLATION




Figure 1

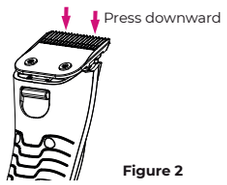


Figure 2

As shown in Figure 1, align the blade to the metal locking plate and insert the blade into the slot.
As shown in Figure 2, press downward to finish installation.

## SAFETY INFORMATION

**1**. To avoid fire or electrocution, do not use this product near water or in damp conditions, and do not operate the device with wet hands.
**2**. Always turn off the device and unplug it when it is not in use.
**3**. In case of any functional abnormalities, stop using the device immediately.
**4**. The device should not be disassembled by the user. Repairs should be performed by the manufacturer or an authorized service center.
**5**. Do not leave the device unattended when it is turned on.
**6**. Keep out of reach of children.
**7**. Persons with physical, sensory, or cognitive limitations, as well as those unfamiliar with the operating principles of the device, should not use it.
**8**. Do not clean the device by rinsing it with water. Keep the device away from wet environments.
**9**. For cleaning, use a damp cloth and clean water or a very mild liquid soap.
**10**. Do not use or charge the clipper in an environment that is too hot or too cold.

**NOTE**

The clipper may become slightly warm during charging or use, which is a normal occurrence for battery-powered devices. The clipper contains a Lithium Ion battery inside. Before disposing of the clipper, the battery should be removed and disposed of in the appropriate place, in accordance with local waste disposal regulations.

blovi

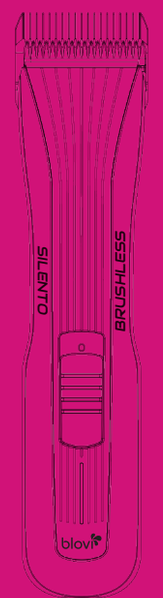


SILENTO BRUSHLESS

USER MANUAL

EN